

小型水中ポンプのHS型シリーズに、
初の3インチタイプが新登場

HS3.75SL型


単相 **100V**

出力 **0.75kW**

最大
水量 **580** ℓ/min

HS2.4S型との性能比較図

周波数: 50Hz

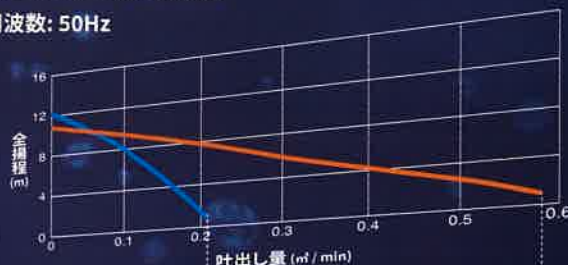

新製品(HS3.75SL)

現行品(HS2.4S)

大流量化

新技術情報提供システム
NETIS

登録技術 オイルリフター[®]搭載!
(登録番号: KT-210053-A)

※「オイルリフター」は当社の登録商標です。(特許登録第6380304号)




Amenics

地球にやさしい植物油インクを使用。
当社の地球環境問題への具体的な取り組みです。

■要部標準仕様

項目		吐出し口径(mm)		80
取扱液	液	質	工事排水・土砂水	
	液	温	0～40℃	
ポンプ	構造	羽 根 車	ハイスピン	
		軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)	
		軸 受	密封玉軸受	
	材質	羽 根 車	耐水性特殊ウレタンゴム	
		ケーシング	FCD700	
		軸封(メカニカルシール)	SiC	
モータ	種 類・極 数		乾式水中形誘導電動機・2 極	
	耐 熱 ク ラ ス		E 種	
	相 ・ 電 圧		50Hz 単相 100V 60Hz 単相 100V	
	保護装置(内蔵)		サークルサーマルプロテクタ	
	潤 滑 油		タービン油 VG32	
	材質	フ レ ーム	ADC12	
		主 軸	SUS403	
		ケ ー ブ ル	VCT	
接	続		ホースカップリング	

■性能曲線

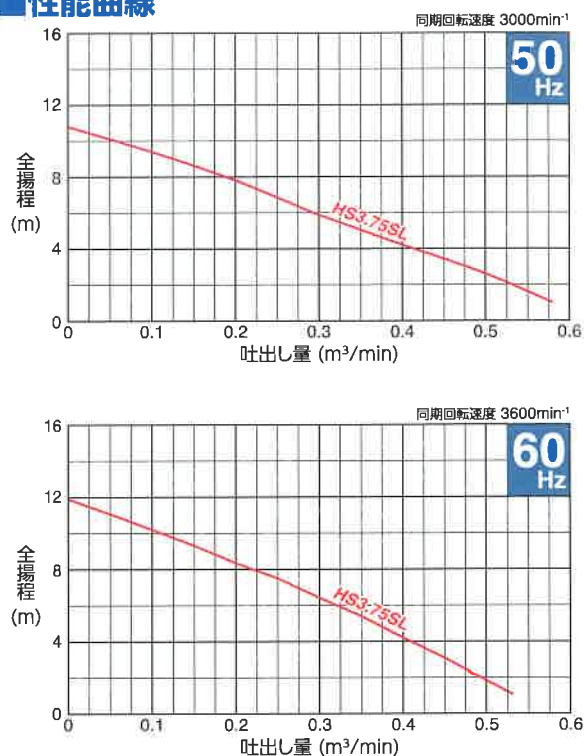

■標準付属品

- キャブタイヤケーブル(2P/3P兼用プラグつき) 1本
- ホースカップリング 1個
- ホースバンド 1個

※サクションホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

■特別付属品


- 制御機器

■50/60Hz 共通標準仕様

吐出し口径 mm	型式	出力 kW	相・電圧 V	全揚程 m	吐出し量 m ³ /min	始動方式	質量(重量) kg	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル			
									材質	心数×断面積 mm ²	仕上外径 mm	長さ m
80	HS3.75SL	0.75	単 100	6.5	0.25	コンデンサ運転	19.6	7	VCT	3×1.25	10.1	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

■外形寸法図 単位: mm

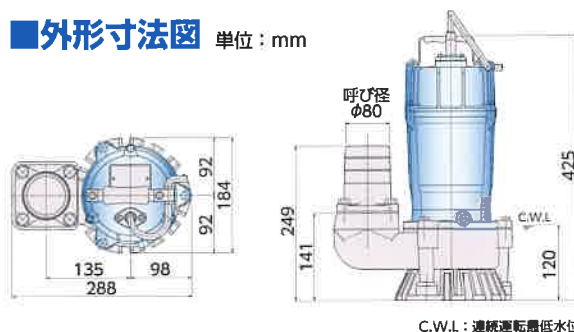

取扱販売店

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。

株式会社 鶴見製作所

www.tsurumipump.co.jp

大阪本店 ☎06(6911)2351 〆06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
東京本社 ☎03(3833)9765 〆03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

▲安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。
- 本チラシは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本チラシに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、「」で示してある数値は参考として併記したものです。
※本チラシに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※本チラシ内の「〇〇型」の表記は、当社の機種/型式記号です。

国内営業部

北海道支店 ☎011(787)8385
札幌
旭川 ☎0166(46)4171
東北支店 ☎022(284)4107
仙台 ☎022(238)5004
青森 ☎017(739)4040
盛岡 ☎019(638)5100
秋田 ☎018(847)1235
郡山 ☎024(933)8464
東京支店 ☎03(3833)0331
東京産機 ☎03(3833)0333
東京建機 ☎03(3833)0332
東京設備 ☎03(3833)0335
大宮 ☎048(669)8300
千葉 ☎043(225)7200
横浜 ☎045(360)8255
北関東支店 ☎028(613)1520
宇都宮

高崎 ☎027(310)1122
新潟 ☎025(283)3363
北陸支店 ☎076(268)2761
金沢
富山 ☎076(421)3351
福井 ☎0776(25)3231
中部支店 ☎052(481)8181
名古屋第一 ☎052(481)8182
名古屋第二 ☎052(481)8183
岐阜 ☎058(272)7966
静岡 ☎054(254)3546
近畿支店 ☎06(6911)2311
大阪第一
大阪第二 ☎06(6911)6463
滋賀 ☎077(583)7812
京都 ☎075(645)2455
神戸 ☎078(575)0322
姫路 ☎079(284)3091

中国支店 ☎082(923)5171
広島
米子 ☎0859(34)0641
岡山 ☎086(243)1157
山口 ☎0834(22)0861
四国支店 ☎087(815)3535
高松
松山 ☎089(972)8000
九州支店
九州建機 ☎092(452)5001
福岡産機
熊本 ☎096(380)2101
大分 ☎097(554)8877
宮崎 ☎0985(22)2361
鹿児島 ☎099(267)1521
沖縄 ☎098(879)6208